



# Dispositions d'armatures Equatio® Sous-Sol

■ FERRAILLAGES EN ZONES SISMIQUES 1 et 2 (très faible et faible)

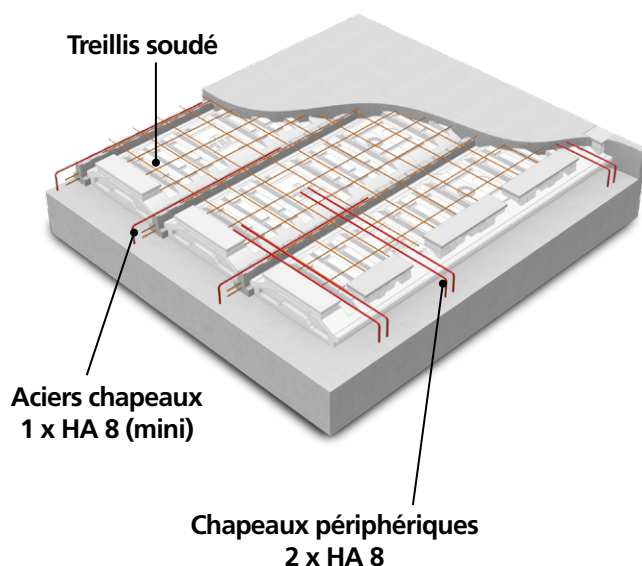

■ FERRAILLAGES EN ZONES SISMIQUES 3 et 4 (modérée et moyenne)

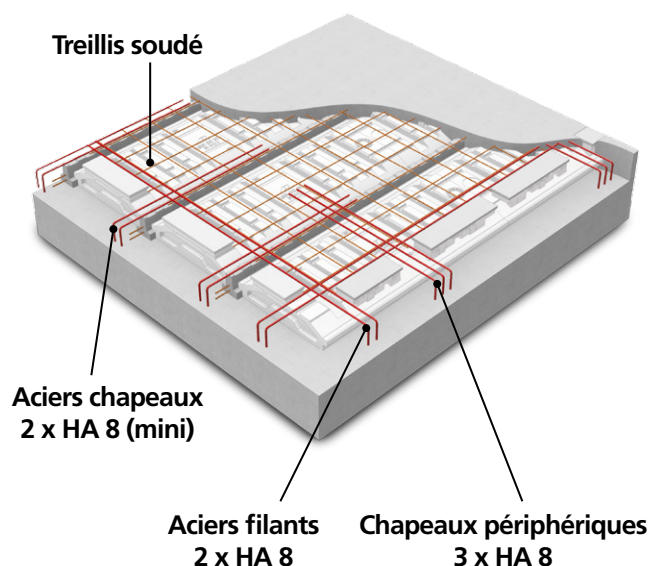

## EQUATIO® CHAUFFANT SOUS-SOL

Les dispositions sont les mêmes que pour Equatio® sous-sol.