


# GUIDE DE POSE RECTOFIX

Domaine d'application : Vide sanitaire

## COMPOSANTS DU KIT RECTOFIX

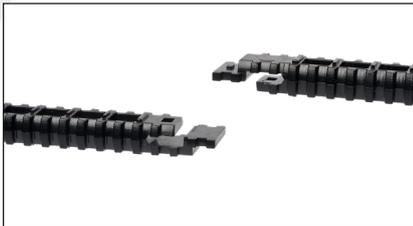


### TIGE CRANTÉE

- Longueur maximale 760 mm,
- Crantage tous les 6 mm,
- Fente pour le passage du collier souple,
- Système de clipsage bout-à-bout pour augmenter la longueur de la tige.



### EMBASE DE VERROUILLAGE


- Permet de régler la hauteur et de fixer la tige par simple quart de tour.
- Reprise des efforts du poids de la canalisation sur l'entrevous.

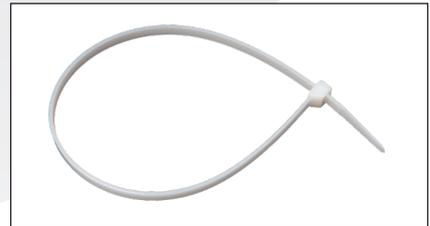

### COLLIER DE SUPPORTAGE

- Collier en plastique souple pour une grande facilité de mise en œuvre.
- Longueur 420 mm pour permettre le tour du tuyau Ø100 mm.

## MISE EN ŒUVRE DU RECTOFIX

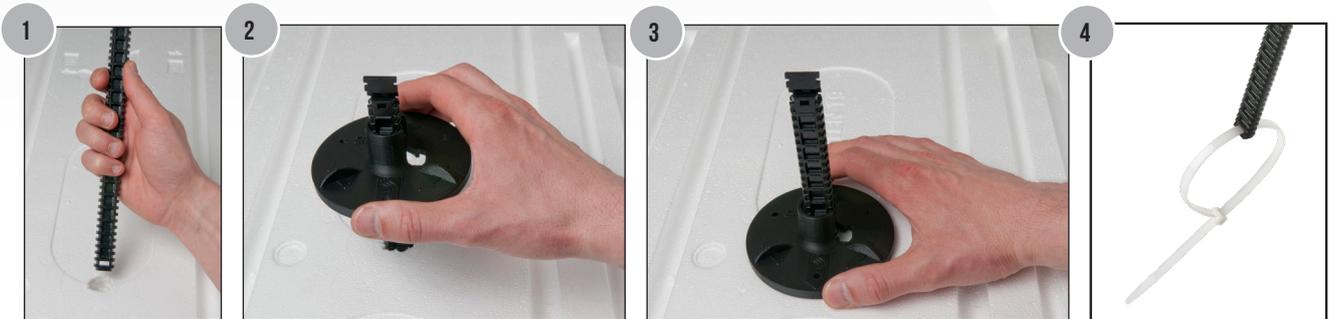

- 1 Percez l'entrevous et glissez la tige crantée,
- 2 Faites coulisser l'embase de verrouillage le long de la tige crantée,
- 3 Une fois la hauteur de la tige crantée ajustée, tournez d'un quart de tour l'embase pour verrouiller,
- 4 Passez le collier de supportage dans la fente prévue à cet effet au bout de la tige,
- 5 Passez le collier autour du tuyau, puis serrez le collier pour fixer.

