


BOX² BASIC

GUIDE DE POSE


1. Réaliser l'entraxe des poutrelles en posant un entrevous démodulé à chaque extrémité de la travée en respectant les indications du plan de pose.

2. Début de la pose. Placer un RectoSten® en appui sur le mur à l'aide de l'épaulement prévu à cet effet, puis plaquer sa face avant contre le mur.

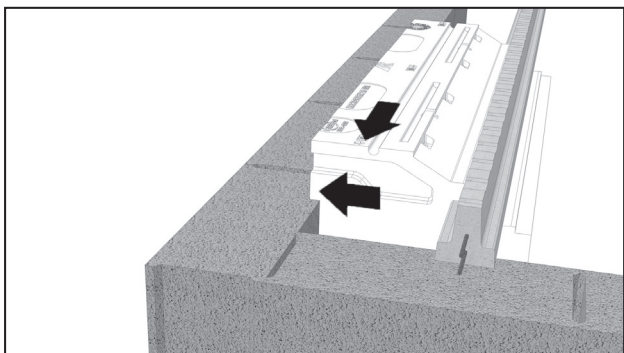

3. Pose des entrevous. Emboîter les entrevous suivant. En fin de travée, si besoin découper le dernier entrevous afin d'ajuster sa longueur.

4. Traitement de la dernière travée (en cas de faux-entraxe): découper les entrevous en respectant une distance d'appui de 2 cm minimum de l'entrevous sur le mur.

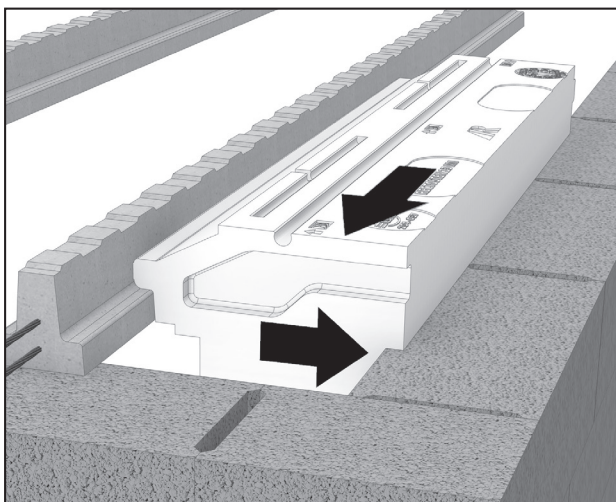


Puis poser en respectant l'emboîtement.



S'assurer de la sécurité lors de la pose, en prenant les dispositions nécessaires (chemin de planches, garde-corps, port des Équipements de Protection Individuels, ...).

5. Pose des rupteurs en about.

Fixer les rupteurs à l'aide des pointes d'ancrage.

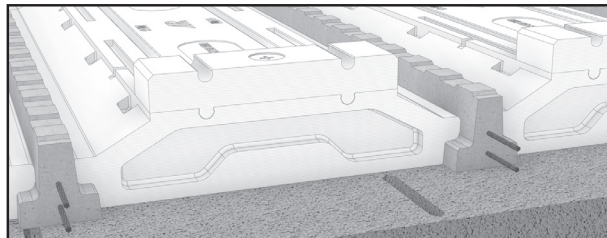

6. Pose des rupteurs en rive avec des espaces alternés de 20cm et 10cm. Utiliser la largeur d'un rupteur afin de déterminer ces espaces, équivalente à 10cm. Fixer les rupteurs à l'aide des pointes d'ancrage.

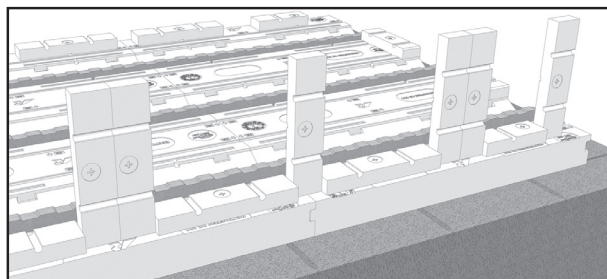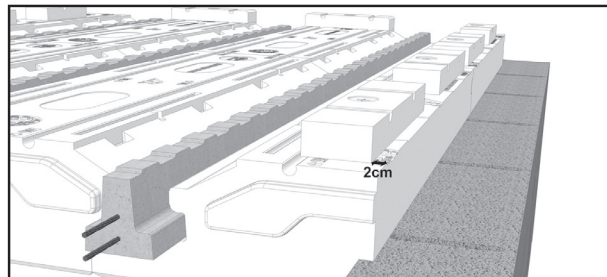

7. Ferrailage. Placer le treillis soudé, les aciers chapeaux, et autres aciers selon les indications du plan de pose.

8. Bétonnage de la table de compression de 5cm minimum et du chaînage. À réaliser en une seule opération. Déverser et vibrer le béton de façon uniforme à partir des appuis vers le centre, pour éviter toute concentration de poids.

