




BOX 2 VS

GUIDE DE POSE


S'assurer de la sécurité lors de la pose, en prenant les dispositions nécessaires (chemin de planches, garde-corps, port des Equipements de Protection Individuels, ...).

1. Pose des entrevous. Conformément au plan de pose et à la notice de pose des RectoSten®.


2. Dernière travée dans le cas d'un faux-entrase. L'entrevous sera découpé sur la longueur afin de conserver l'épaulement contre la poutelle et les réservations spécifiques à l'emboîtement des rupteurs. Les 2 parties de l'entrevous seront associés grâce aux Rectoconnect.

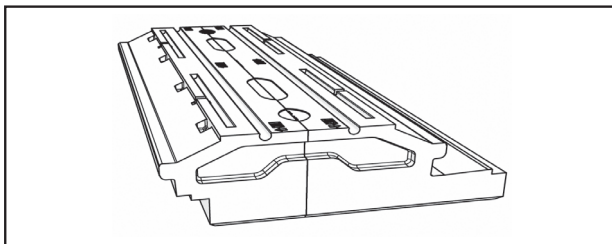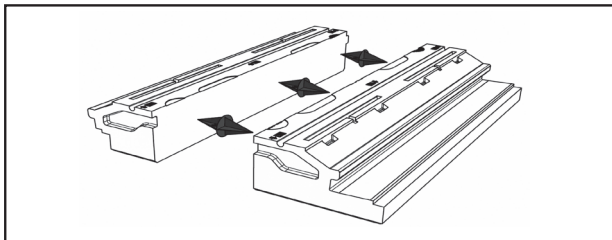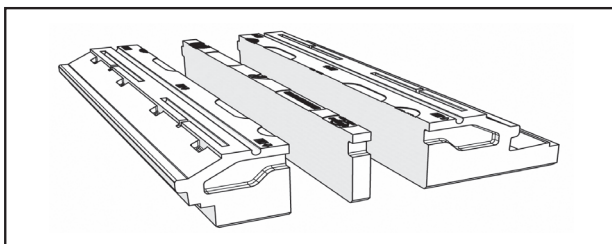


3. Poser les ThermoSten® en about et les fixer à l'aide de pointe d'ancrage.

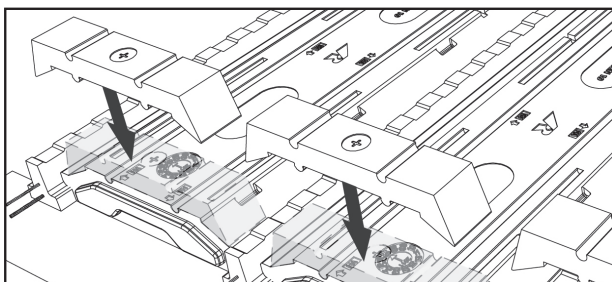

4. Poser les ThermoSten® en rive dans les rainures des RectoSten® et les fixer à l'aide de pointe d'ancrage.

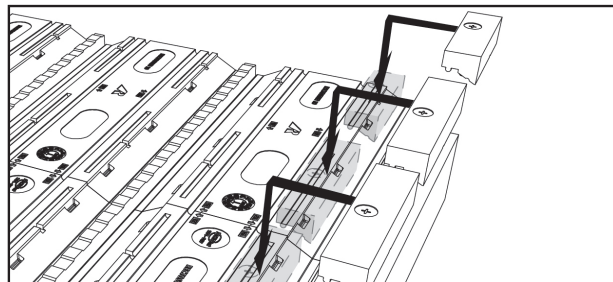

5. Dans l'angle : découper en deux les rupteurs.

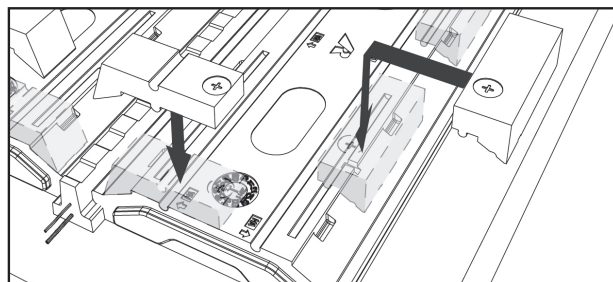

6. Ferrailage. Placer le treillis soudé, les aciers chapeaux, et les armatures complémentaires selon les indications du plan de pose.

7. Bétonnage de la table de compression de 5cm minimum et du chaînage. À réaliser en une seule opération. Déverser et vibrer le béton de façon uniforme à partir des appuis vers le centre, pour éviter toute concentration de poids.

