

GUIDE DE POSE RECTOCONNECT

Domaine d'application : traitement des faux entraxes




S'assurer de la sécurité lors de la pose, en prenant les dispositions nécessaires (chemin de planches, garde-corps, port des Équipements de Protection Individuelle...).

Associé avec l'entrevous Rectosten, le Rectoconnect complète une solution globale de plancher bas, aux performances thermiques inégalées : la gamme de planchers isolants Equatio.


Accessoire indispensable, le Rectoconnect permet de réduire la largeur des entrevous en bout de travée, et ainsi traiter les faux entraxes.

Le RECTOCONNECT assure :


- une performance thermique respectée des planchers Equatio.
- une gestion de la largeur de l'entrevous.
- une résistance mécanique du RECTOSTEN conservée pour une sécurité totale de mise en œuvre.

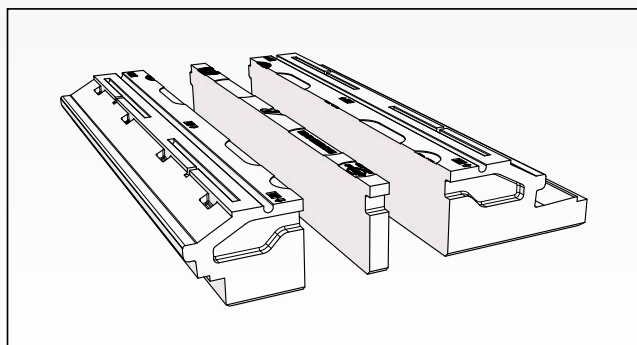


■ Découper la partie à retirer au centre du Rectosten.

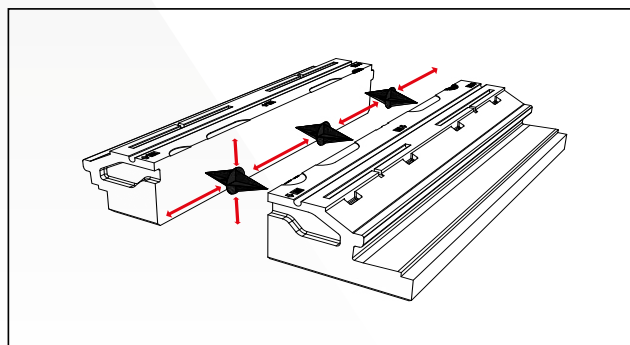

■ Répartir 3 Rectoconnect sur la longueur et l'épaisseur du Rectosten.

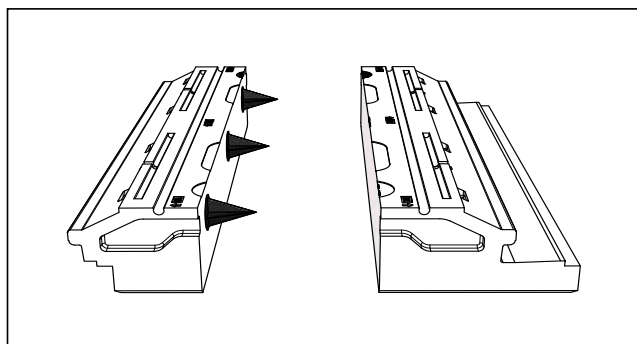

■ Insérer le Rectoconnect jusqu'à sa butée centrale.

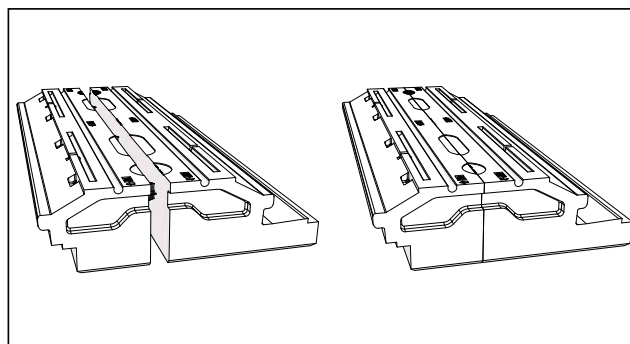

■ Assembler la deuxième partie du Rectosten jusqu'à la butée centrale.