


## FICHE DE PRÉCONISATION DE LEVAGE

DALLES ALVÉOLÉES | SYSTÈME DABLIN (Boucles de Levage INTégrées)

### BOUCLES DE LEVAGES INTÉGRÉES EN USINE

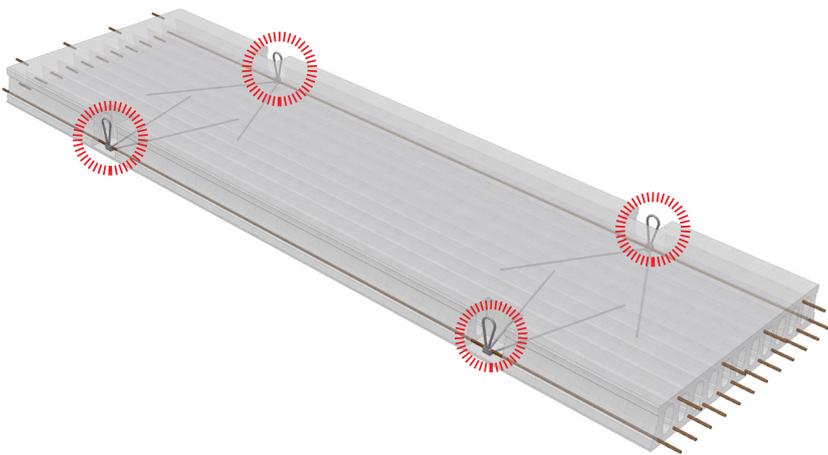


Type	CMU par point de levage (kN)*
VSF12	10,36
VSF15	6,70
VSF18	9,46
VSF20	13,03
SCF20	18,43
SCF24	16,9
SCF27	17,33
SCF32	23,23
SCF36**	28,93
SCF40**	27,52

\* Afin de pouvoir prendre en compte 4 points de levage, un système auto-équilibré est indispensable, sinon seuls 2 points de levage sont pris en compte.

\*\* Additif en cours

## POINTS IMPORTANTS

- Toujours 4 points de levage obligatoires.
- Un angle de manutention minimum de 60° entre les chaînes et la dalle alvéolée.
- Des accessoires de levage peuvent être mis à disposition des entreprises afin de permettre la manutention des dalles. Ceux-ci pourront être fournis en début de chantier. Une fois le chantier terminé, ce matériel pourra être restitué, il sera alors contrôlé en usine. Si l'entreprise souhaite conserver ce matériel, il en reprendra également la responsabilité.

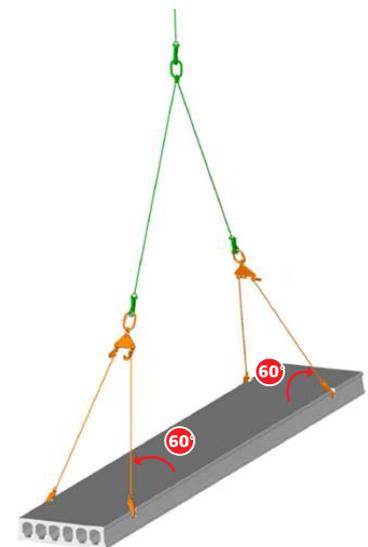

■ Minimum 60° entre les chaînes et la dalle alvéolée



Document fourni par RECTOR LESAGE – Décembre 2015 – V3

La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document correspondent aux exigences des documents de référence à la date de sa rédaction. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche.

## Pour plus d'information

[www.rector.fr](http://www.rector.fr) | [info@rector.fr](mailto:info@rector.fr)

## Rector Lesage SAS

Siège social

16-18 rue de Hirtzbach, BP 2538

F-68058 Mulhouse Cedex

T +33 (0)3 89 59 67 50 | F +33 (0)3 89 59 68 04